




MANUAL DE APLICACIÓN – EFFISUS STOPPER MR RETROFIT

Comprobación del diámetro del tubo y corte del Effisus Stopper MR

1

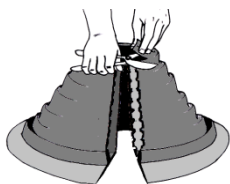


Confirmar el diámetro del tubo.

Cortar el Effisus Stopper MR Retrofit por la marca que coincide con el diámetro del tubo.

Instalación en el tubo

2

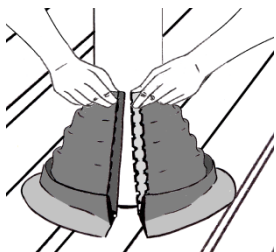


Rodear el tubo con el Effisus Stopper MR Retrofit y presionar ambos lados de la parte superior del cono ajustándolo al diámetro del tubo.

Encajar el primer elemento de cierre metálico superior.

Posicionar y apretar el cierre metálico

3

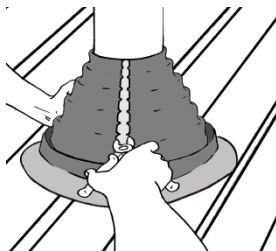


Para facilitar el apriete del cierre metálico, colocar la mano por detrás de la junta como indica la figura..

Apretar el cierre metálico desde la parte superior hasta la base del Effisus Stopper MR Retrofit. Utilizar un alicates o herramienta equivalente.

Aplicación del Sellante

4

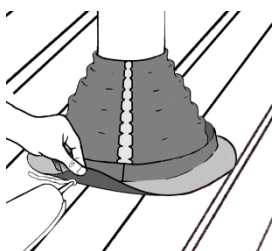


Presionar el producto contra la superficie de la cubierta para que su base se ajuste a la configuración de la cubierta.

Levantar ligeramente el Effisus Stopper MR Retrofit.

Aplicar una cantidad continua de Effisus Block JP por el interior de la base del Effisus Stopper MR Retrofit, como indica la figura.

Fijación

5

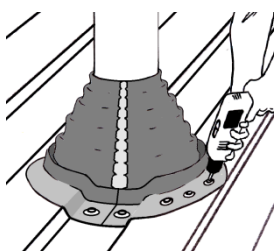

Presionar nuevamente el Stopper MR Retrofit para se ajuste a la configuración de la cubierta.

Iniciar la fijación del producto a la cubierta con una fijación en cada uno de los lados del cierre metálico.

Completar la fijación del Effisus Stopper MR Retrofit a la cubierta dejando un espacio entre si no superior a 40 mm.


Aplicar una cantidad continua del Sellante Effisus Block JP en todo el perímetro de la base del Effisus Stopper MR Retrofit instalado.



INSTALLATION INSTRUCTIONS – EFFISUS STOPPER MR RETROFIT

Confirming pipe diameter and cutting the EffisusStopper MR

1

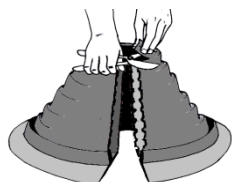


Confirm pipe diameter.

Cut the Effisus Stopper MR cone where indicated for the relevant pipe size.

Wrap around pipe

2

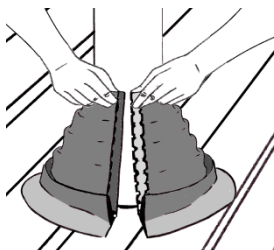


With clip in downstream position, wrap top of cone around pipe.

Engage metal teeth in opposing pockets starting at the top.

Positioning and fastening clip

3

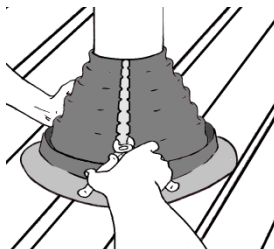


To assist locating clip into pocket, place an hand behind the Effisus Stopper MR seam.

Fasten clip with pliers or equivalent from top to base.

Applying the sealant

4

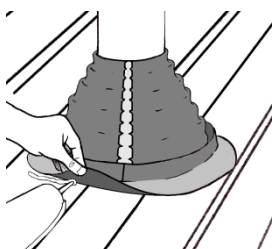


Using your hands apply pressure to the base of the Effisus Stopper MR into contours of the roof panel, adjusting this to the roof corrugation.

Slightly lift the Effisus Stopper MR.

Apply a continuous bead of the Effisus Block JP Sealant to underside of the Effisus Stopper MR base, as indicated on the figure.

Mechanically fastening

5

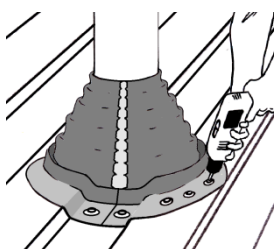

Press the Effisus Stopper into the roof, adjusting this to the roof corrugation with your hands.

Start fastening the Effisus Stopper MR to the roof with one screw at opposite sides of the Effisus Stopper clipped seam.

Proceed fastening the Effisus Stopper MR to the roof making sure that the maximum spacing between screws does not exceed 40mm and that this follows perfectly the contours of the roof panel.

Apply a continuous bead of Effisus Block JP Sealant around the perimeter of the installed Effisus Stopper MR.