

NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM
DESIGN + ENGINEERING
GROHE GERMANY


99.0313.031/ÄM 231711/10.14

www.grohe.com



Pure Freude an Wasser











26 223

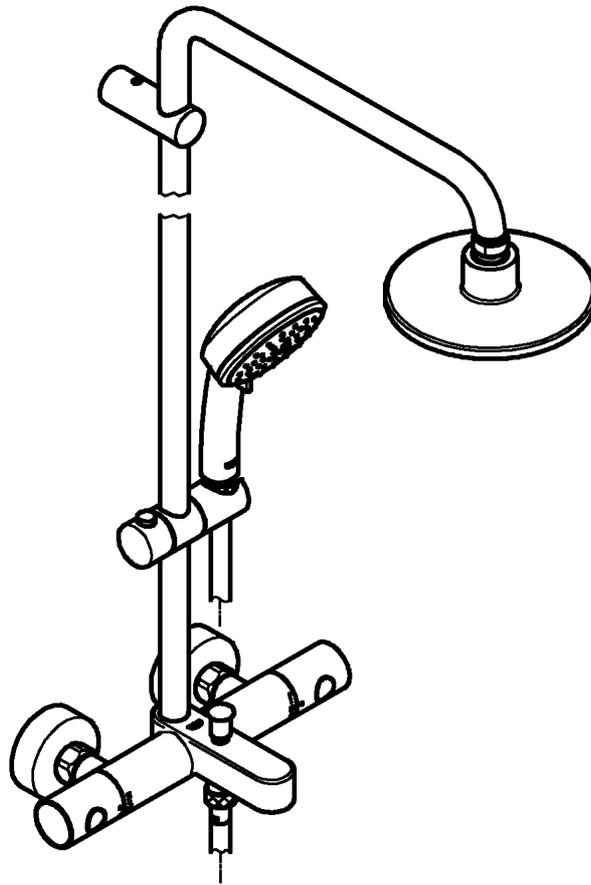

- | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| D1 | NL6 | PL ...11 | P ...16 | BG ...21 | CN ...26 |
| GB2 | S7 | UAE ...12 | TR ...17 | EST ...22 | RUS ...27 |
| F3 | DK8 | GR ...13 | SK ...18 | LV ...23 | |
| E4 | N9 | CZ ...14 | SLO ...19 | LT ...24 | |
| I5 | FIN ...10 | H ...15 | HR ...20 | RO ...25 | |

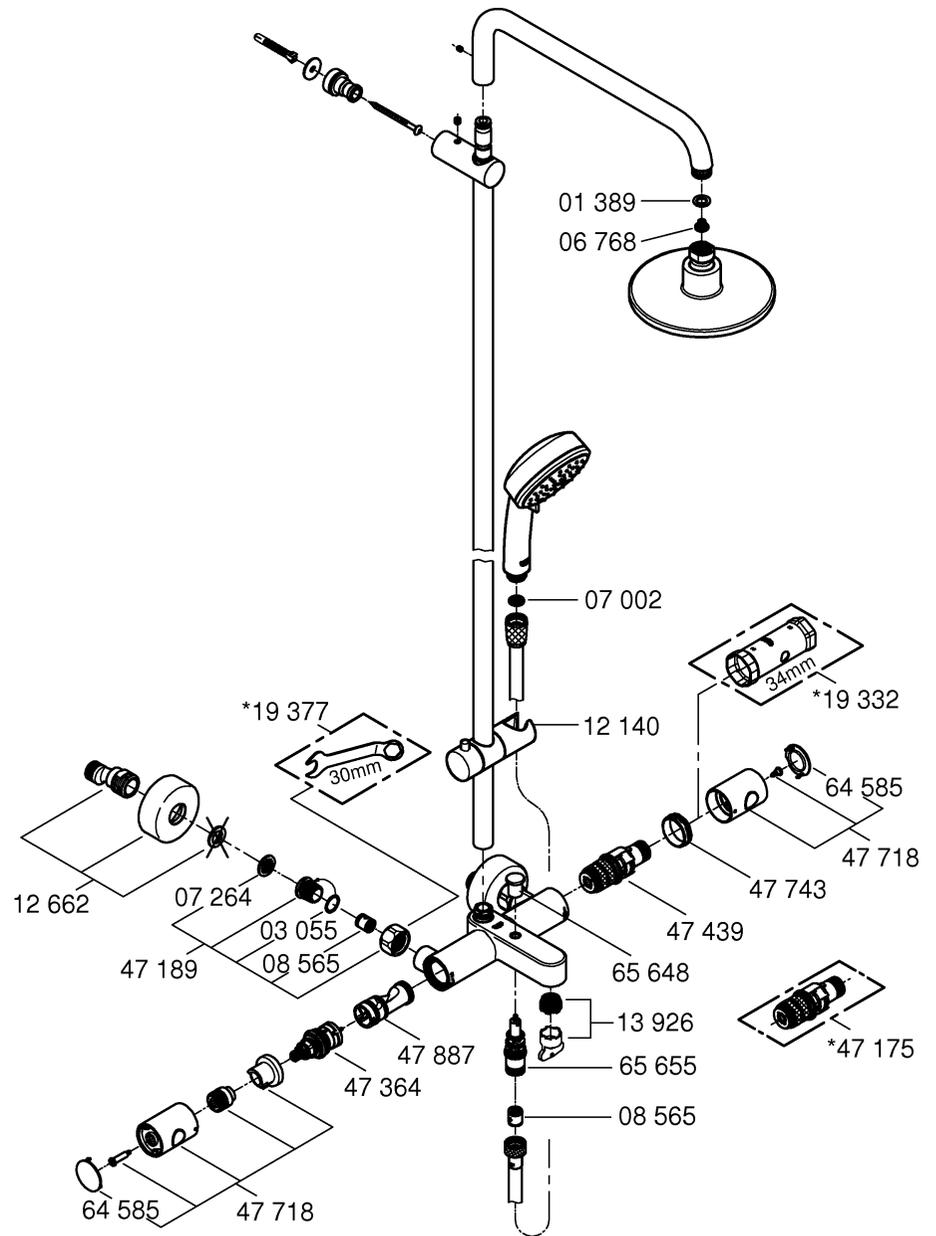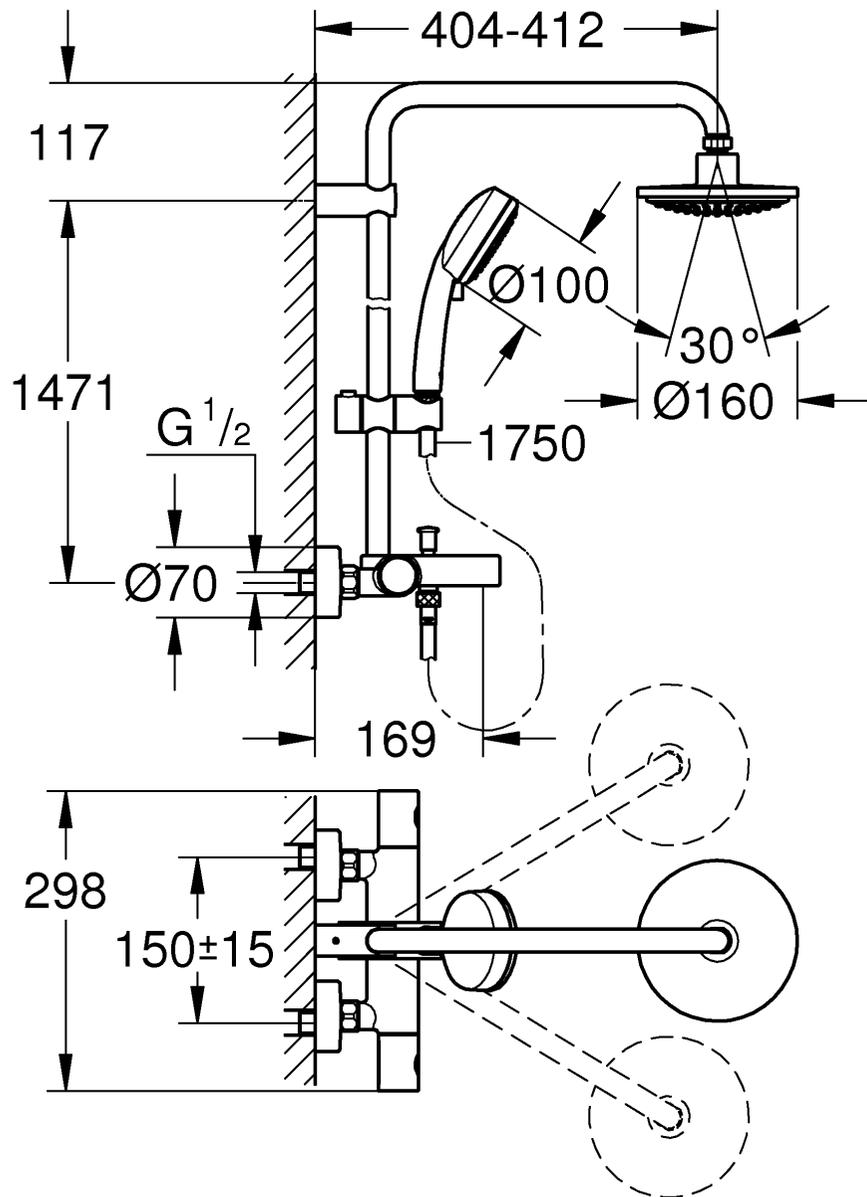

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
 Please pass these instructions on to the end user of the fitting!
 S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

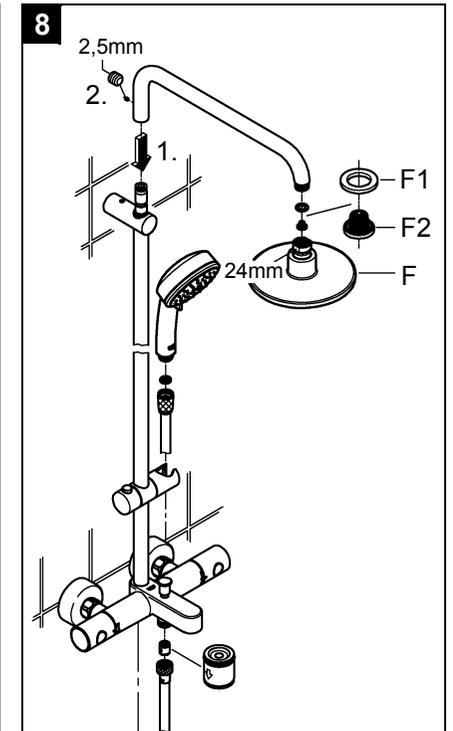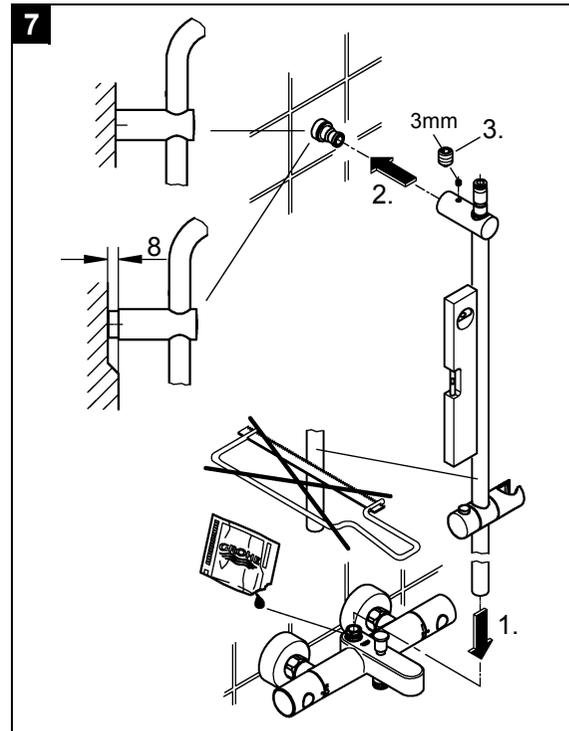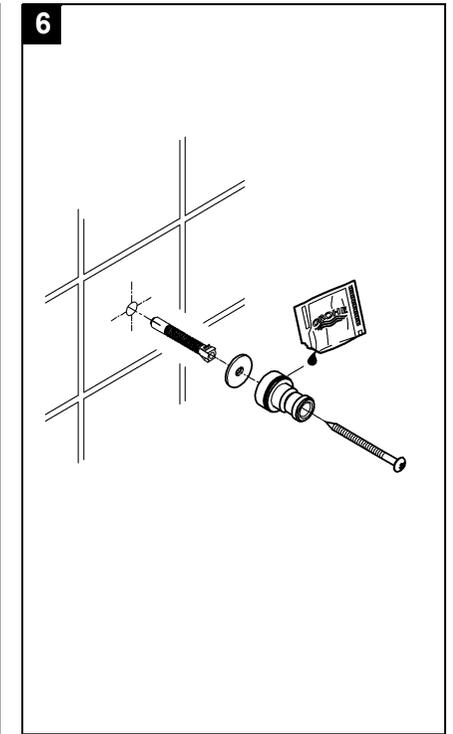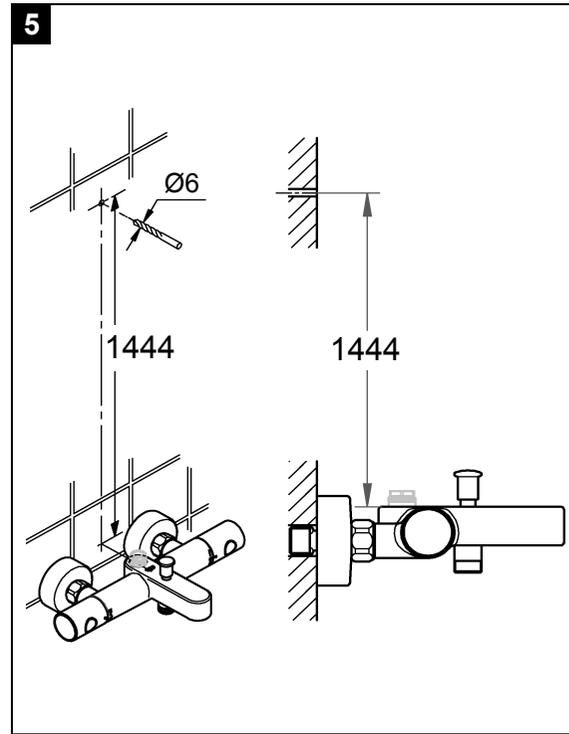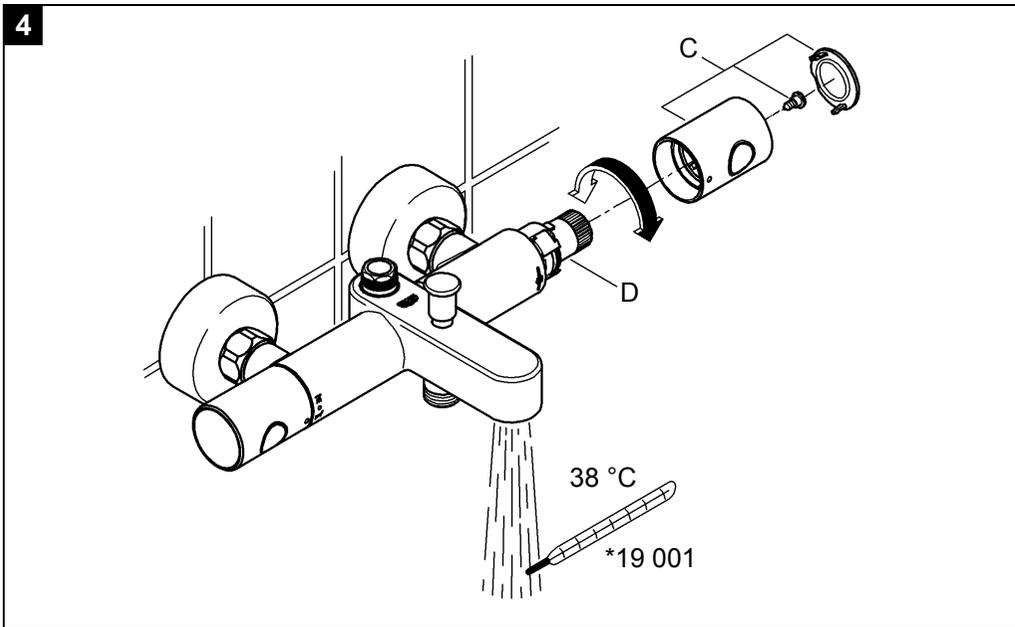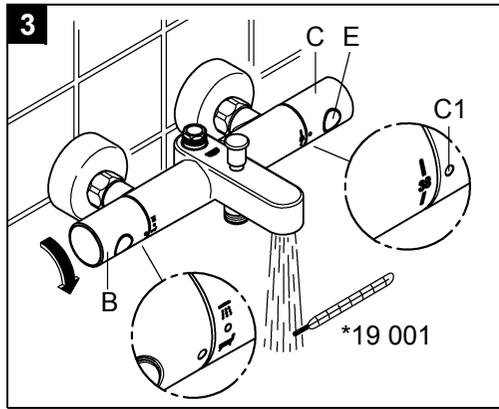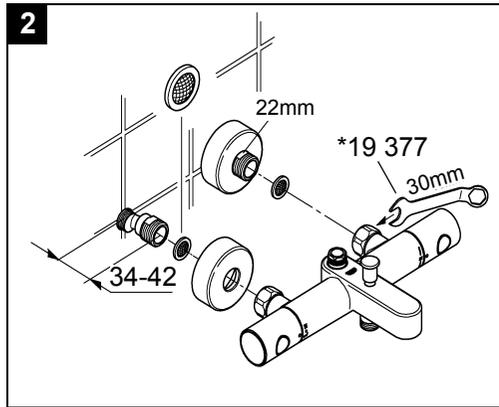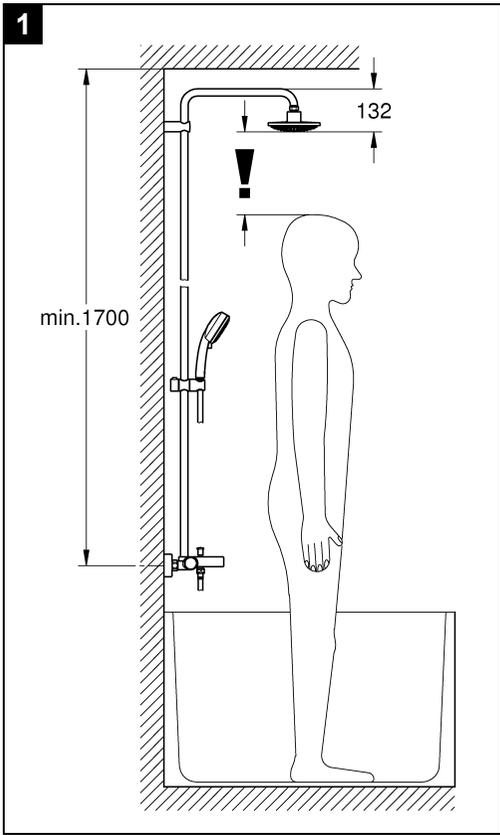

E

Campo de aplicación

Estas baterías termostáticas están fabricadas para la regulación de la temperatura mediante suministro del agua caliente a través de un acumulador de presión, con el fin de obtener la mayor exactitud en la temperatura deseada. Si la potencia es suficiente (a partir de 18 kW o de 250 kcal/min.), son también adecuados los calentadores instantáneos eléctricos o a gas.

No es posible utilizar termostatos junto con acumuladores sin presión (calentador de agua sin presión).

Todos los termostatos se ajustan en fábrica a una presión de trabajo de 3 bares en ambas acometidas.

Si debido a particulares condiciones de instalación se produjesen desviaciones de temperatura, el termostato deberá ajustarse a las condiciones locales (véase Ajuste).

Datos técnicos

- | | |
|---|-----------------|
| • Presión mínima de trabajo: | 0,5 bares |
| • Presión de utilización máx.: | 10 bares |
| • Presión de trabajo recomendada: | 1 - 5 bares |
| • Presión de verificación: | 16 bares |
| • Caudal para una presión de trabajo de 3 bares | |
| - Ducha de cabeza | aprox. 14 l/min |
| - Teleducha | aprox. 12 l/min |
| - Bañera | aprox. 20 l/min |
| • Temperatura máx. del agua en la entrada del agua caliente: | 70 °C |
| • Máx. temperatura de entrada recomendada (ahorro de energía): | 60 °C |
| • Desinfección térmica posible | |
| • Tope de seguridad: | 38 °C |
| • Temperatura del agua caliente en la acometida mín. 2 °C superior a la temperatura del agua mezclada | |
| • Acometida del agua fría: | derecha |
| • Acometida del agua caliente: | izquierda |
| • Caudal mínimo: | = 5 l/min |

Si la presión en reposo es superior a 5 bares, hay que instalar un reductor de presión.

Instalación

¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación! (tener en cuenta EN 806)!

Cota necesaria, véase el croquis de la página desplegable I y fig. [1] de la página desplegable II.

Montar los racores en S y atornillar la batería, véase la página desplegable II, fig. [2].

¡Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y comprobar la estanqueidad de las conexiones!

Conexión invertida (caliente al lado derecho - frío al lado izquierdo). Cambiar el cartucho compacto del termostato (A), véase piezas de recambio, página desplegable I, núm. de pedido: 47 175 (1/2').

Ajuste

Ajuste de la temperatura, véase la página desplegable II, figs. [3] y [4].

1. Girar el volante de apertura y cierre (B) en dirección teleducha y medir con un termómetro la temperatura del agua que sale, véase la fig. [3].
2. Desmontar la empuñadura para la regulación de temperatura (C), véase la fig. [4].
3. Girar la tuerca de regulación (D) hasta que el agua que sale haya alcanzado los 38 °C.
4. Colocar la empuñadura para regulación de temperatura (C) de forma que la marca de 38 °C coincida con la marca (C1), véase la fig. [3].

Limitación de la temperatura

La gama de temperaturas está limitada a 38 °C mediante el tope de seguridad. Pulsando la tecla (E) se sobrepasa el límite de 38 °C, véase fig. [3].

Montaje de la barra de ducha, véase la página desplegable II, figs. [5] a [8].

En el caso del montaje, por ejemplo en paredes de planchas de yeso (tabiques ligeros), debe asegurarse de que exista una firmeza suficiente mediante un refuerzo adecuado en la pared.

Montaje de la ducha de cabeza, véase página desplegable II, fig. [8].

Colocar la junta (F1) y el tamiz (F2) y enroscar la ducha de cabeza (F) al brazo de ducha.

Manejo del volante de apertura y cierre (B) y de la inversión (G), véase la página desplegable III, fig. [9] y [10].

Teleducha = Pulsar la tecla (B1), girar el volante de apertura y cierre a bañera y tirar de la inversión

Bañera = Pulsar la tecla (B1) y girar el volante de apertura y cierre

Ducha de cabeza = Girar el volante de apertura y cierre

Atención en caso de peligro de helada

Al vaciar la instalación de la casa los termostatos deberán vaciarse aparte, pues en las acometidas del agua fría y del agua caliente hay válvulas antirretorno. Para esto el termostato deberá quitarse de la pared.

Mantenimiento

Revisar y limpiar todas las piezas, cambiándolas en caso de necesidad y engrasándolas con grasa especial para grifería.

Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.

I. Válvula antirretorno (H) o (J), véase página des. III, fig. [11].

• Con una llave de macho hexagonal de 12mm y girando a la derecha (rosca a la izquierda), desenroscar el asiento (P).

El montaje se efectúa en el orden inverso.

II. Cartucho compacto del termostato (A), véase la página desplegable III, fig. [12].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

Prestar atención a la posición de montaje del cartucho compacto del termostato (A), véase la indicación detallada en la fig. [12].

Después de cada operación de mantenimiento en el cartucho compacto del termostato, es necesario un ajuste (véase Ajuste).

III. Mecanismo Aquadimmer (N), véase la página desplegable III, figs. [13] y [14].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

Prestar atención a la posición de montaje de las piezas individuales, véanse las indicaciones detalladas.

IV. Ducha, véase la página desplegable III, fig. [15].

Los conos SpeedClean tienen 5 años de garantía de funcionamiento.

Las boquillas SpeedClean deben limpiarse con regularidad y gracias a ellas los depósitos calcáreos que se hayan podido formar en el aro de salida se eliminan con un simple frotado.

Piezas de recambio, véase la página desplegable I (* = accesorios especiales).

Cuidados

Las instrucciones para los cuidados de este producto se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas.

