



## 1.- DESCARGA

1.1

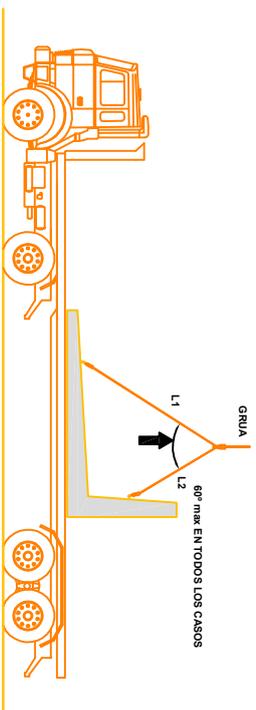

1.2

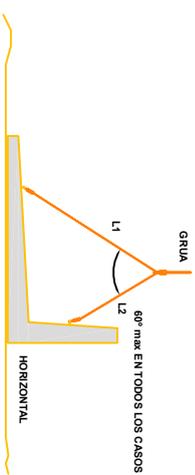


**Prenava**  
Prefabricados de Hormigón

DESCARGA Y MANIPULACION


MUROS EN L

## 2.- COLOCACION


2.1

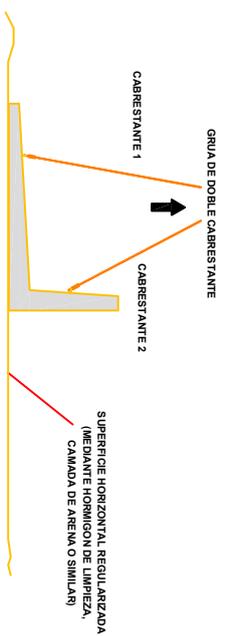


2.2

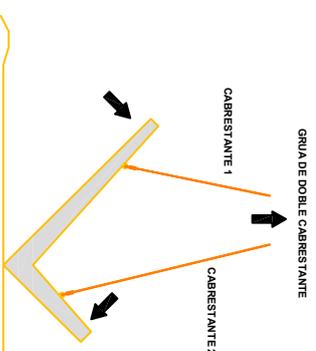

2.3

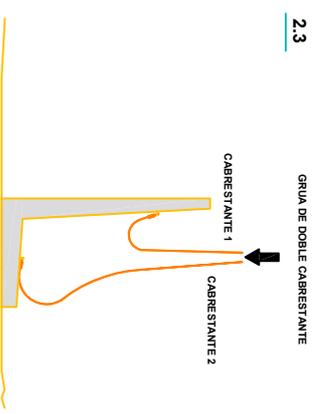


2.4

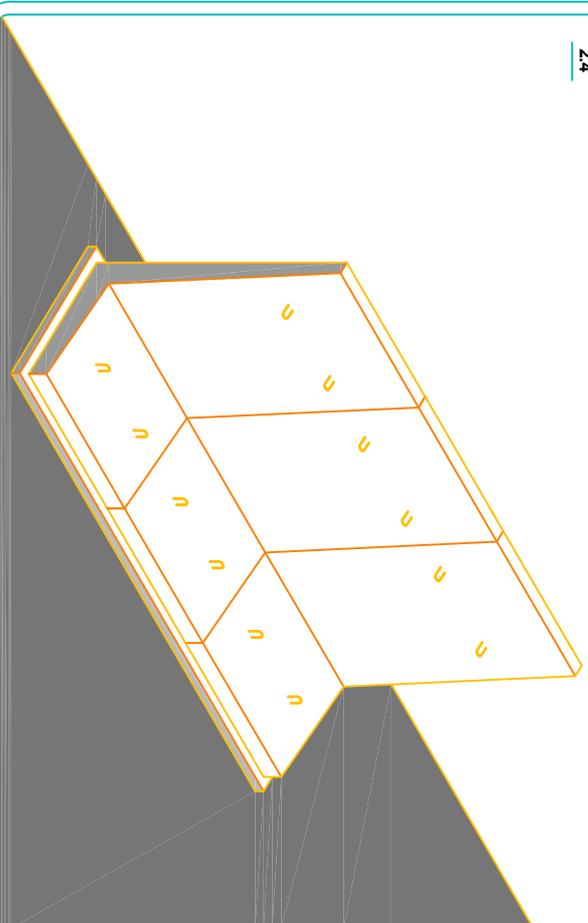

2.5

- 1.- RELLENO FILTRANTE
- 2.- LAMINA GEOTEXTIL
- 3.- TUBO DRENAJE

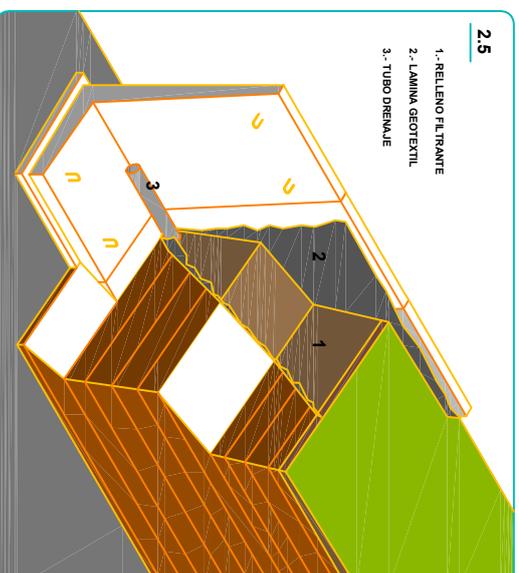

**PESOS  
SEGUN  
ALTURA**

1m	2,5t
2m	4,8t
3m	6,8t
4m	11,9t